Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Latitude E6430 の正面図および背面図
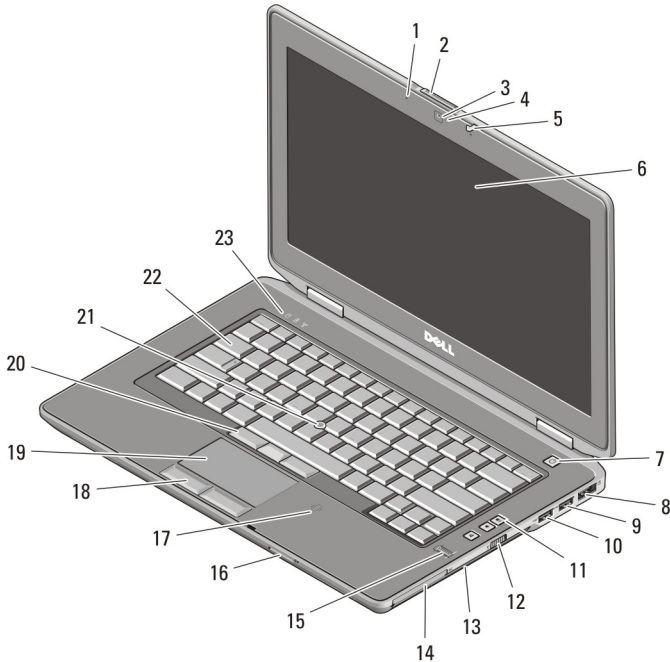
図 1. 正面図

1. マイク
2. ディスプレイリリースラッチ
3. カメラ
4. カメラステータスライト
5. ディスプレイラッチ
6. ディスプレイ

規制モデル：：P25G, P19F, P25G
規制タイプ：：P25G001, P19F001, P25G002
2011 - 9

7. 電源ボタン
8. eSATA/USB 2.0 コネクタ
9. USB 3.0 コネクタ
10. パワード USB 3.0 コネクタ
11. ボリュームコントロールボタン
12. ワイヤレススイッチ
13. オプティカルドライブ
14. ExpressCard スロット
15. 指紋リーダー
16. SD メモリカードリーダー
17. 非接触スマートカードリーダー（オプション）
18. タッチパッドボタン（2）
19. タッチパッド
20. トラックスティックボタン（3）
21. トラックスティック
22. キーボード
23. デバイスステータスライト（ハードディスク、バッテリー、およびワイヤレス）

図 2. 背面図

1. HDMI コネクタ
2. セキュリティケーブルスロット
3. モデムコネクタ
4. デバイスステータスライト（電源、ハードディスク、およびバッテリー）
5. 電源コネクタ
6. ネットワークコネクタ
7. USB 2.0 コネクタ
8. VGA コネクタ
9. オーディオコネクタ
10. 冷却用通気孔
11. スマートカードスロット

⚠ 警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピューターの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

Latitude E6530 の正面図および背面図
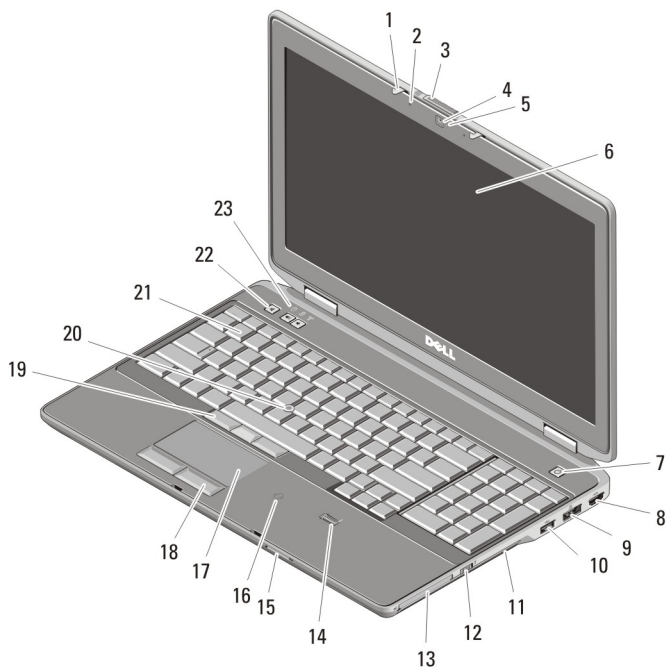
図 3. 正面図

1. ディスプレイラッチ
2. マイク
3. ディスプレイリリースラッチ
4. カメラ
5. カメラステータスライト
6. ディスプレイ
7. 電源ボタン
8. HDMI コネクタ
9. eSATA/USB 2.0 コネクタ
10. パワード USB 3.0 コネクタ
11. オプティカルドライブ
12. ワイヤレススイッチ

13. ExpressCard スロット
14. 指紋リーダー
15. SD メモリカードリーダー
16. 非接触スマートカードリーダー（オプション）
17. タッチパッド
18. タッチパッドボタン（2）
19. トラックスティックボタン（3）
20. トラックスティック
21. キーボード
22. ボリュームコントロールボタン
23. デバイスステータスライト（ハードディスク、バッテリー、およびワイヤレス）

図 4. 背面図

1. ネットワークコネクタ
2. セキュリティケーブルスロット
3. モデムコネクタ
4. デバイスステータスライト（電源、ハードディスク、およびバッテリー）
5. 電源コネクタ
6. USB 2.0 コネクタ
7. VGA コネクタ
8. USB 3.0 コネクタ
9. オーディオコネクタ
10. 冷却用通気孔
11. スマートカードスロット

⚠ 警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピューターの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

Latitude E6430 ATG の正面図および背面図

図 5. 正面図

1. マイク
2. ディスプレイリリースラッチ
3. カメラ
4. カメラステータスライト
5. ディスプレイラッチ
6. ディスプレイ
7. 電源ボタン
8. eSATA/USB 2.0 コネクタ
9. USB 3.0 コネクタ
10. パワード USB 3.0 コネクタ
11. ボリュームコントロールボタン
12. ワイヤレススイッチ
13. オプティカルドライブ
14. ExpressCard スロット

15. 指紋リーダー
16. SD メモリカードリーダー
17. 非接触スマートカードリーダー（オプション）
18. タッチパッドボタン（2）
19. タッチパッド
20. トラックスティックボタン（3）
21. トラックスティック
22. キーボード
23. デバイスステータスライト(ハードディスク、バッテリー、およびワイヤレス)

図 6. 背面図

1. HDMI コネクタ
2. セキュリティケーブルスロット
3. モデムコネクタ /WWAN パススルー（オプション）
4. デバイスステータスライト（電源、ハードディスク、およびバッテリー）
5. 電源コネクタ
6. ネットワークコネクタ
7. USB 2.0 コネクタ
8. VGA コネクタ
9. オーディオコネクタ
10. 冷却用通気孔
11. スマートカードスロット

⚠ **警告:** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピューターの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

ハンドルアセンブリの取り付け（Latitude E6430 ATG）

1. 紙クリップをリリース穴に差し込み、カバープラグのロックを解除し、スロットから取り外します。
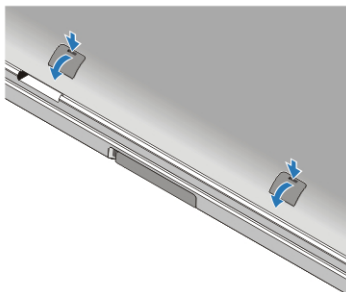
2. ハンドルアセンブリをスロットに差し込みます。ネジを締めてハンドルアセンブリをコンピュータに固定します。
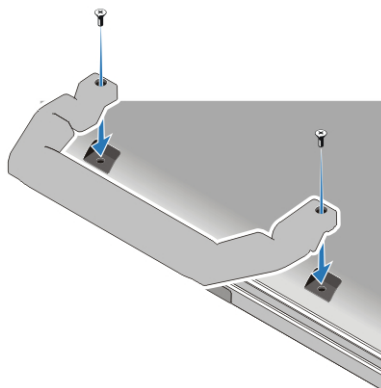
クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、**www.dell.com/regulatory_compliance** を参照してください。

警告: **AC** アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクターと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピューターに致命的な損傷を与える恐れがあります。

注意: **AC** アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクターを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。**AC** アダプターケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、**AC** アダプターのコネクターの角度に従ってください。

メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。
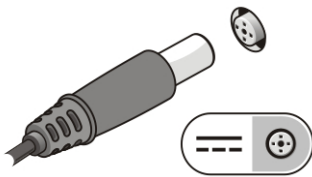
図 7. AC アダプタ

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。
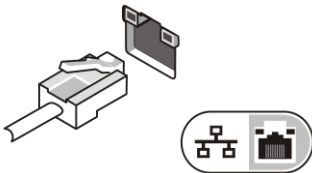
図 8. ネットワークコネクタ

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

図 9. USB コネクタ

4. コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。

図 10. 電源ボタン

5. 外付けアンテナ（お客様が購入）を RF ボード上の RF ケーブル（デルが提供）に接続します（E6430 ATG の場合のみ該当）。
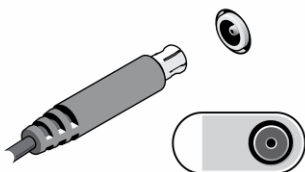
図 11. RF パスコネクタ

メモ: カードをインストールしたりコンピューターをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの設定については、**スタート → ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源	
AC アダプタ	
Latitude E6430、Latitude E6530、および Latitude E6430 ATG	65 W および 90 W メモ: 65 W AC アダプタは内蔵ビデオカード付属のコンピュータでのみ使用可能です。
入力電圧	100 VAC ～ 240 VAC
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウム電池

外形寸法	
Latitude E6430	
高さ	26.90 mm ～ 32.40 mm（1.06 インチ～ 1.27 インチ）
幅	352.00 mm（13.86 インチ）
奥行き	241.00 mm（9.49 インチ）
重量（6 セルの専用ユニット）	2.62 kg（5.78 ポンド）
Latitude E6530	
高さ	28.30 mm ～ 34.20 mm（1.11 インチ～ 1.35 インチ）
幅	384.00 mm（15.12 インチ）
奥行き	258.00 mm（10.16 インチ）
重量（6 セルの専用ユニット）	2.75 kg（6.06 ポンド）
Latitude E6430 ATG	
高さ	33.80 mm ～ 37.80 mm（1.33 インチ～ 1.49 インチ）
幅	359.20 mm（14.14 インチ、ポートカバーあり）
奥行き	247.40 mm（9.74 インチ、ポートカバーあり）
重量（6 セルの UMA ユニット）	2.88 kg（6.34 ポンド）

環境	
動作温度	0 °C ～ 35 °C

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、**www.dell.com** を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、**support.dell.com/manuals** をご覧ください。